


NOTICE D'INSTALLATION : balise géolocalisation

Chronodium
Chronométrage | Géolocalisation

1 INSTALLATION ET FIXATION



La balise doit être installée
OBLIGATOIREMENT :

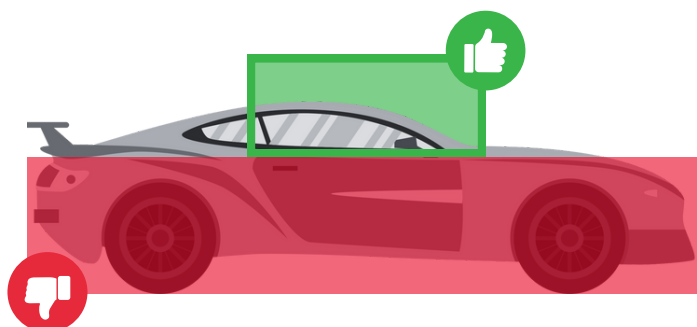

- 👍 À l'**INTÉRIEUR** du véhicule.
- 👍 **DEVANT** et **LE PLUS HAUT POSSIBLE**.
- 👍 **ACCROCHÉE** à l'arceau dans le **BRASSARD**.
- 👎 **INTERDICTION** DE LA POSITIONNER **SOUS LE TABLEAU DE BORD** ET ENTRE LES **SIÈGES**.



La balise doit être **facilement accessible** au **COPILOTE** pour appuyer sur le bouton **"SOS"** en cas d'urgence.



2 UTILISATION



APPUYEZ 3" sur le bouton supérieur jusqu'à ce que **toutes les LED s'allument verte** pour **ALLUMER**.

En cas de besoin, **PRESSEZ 3"** le bouton "SOS" jusqu'à ce que **((SOS))** le voyant s'allume en **orange** pour le **DÉCLENCHER**.
Le passage au vert confirme la réception du SOS.

3 RESTITUTION



La balise (et le câble si fourni) sont à rendre **OBLIGATOIREMENT** à la fin du rallye ou en cas d'abandon.